


## 時間管控設定

選單→設定及工具→親子時間設定

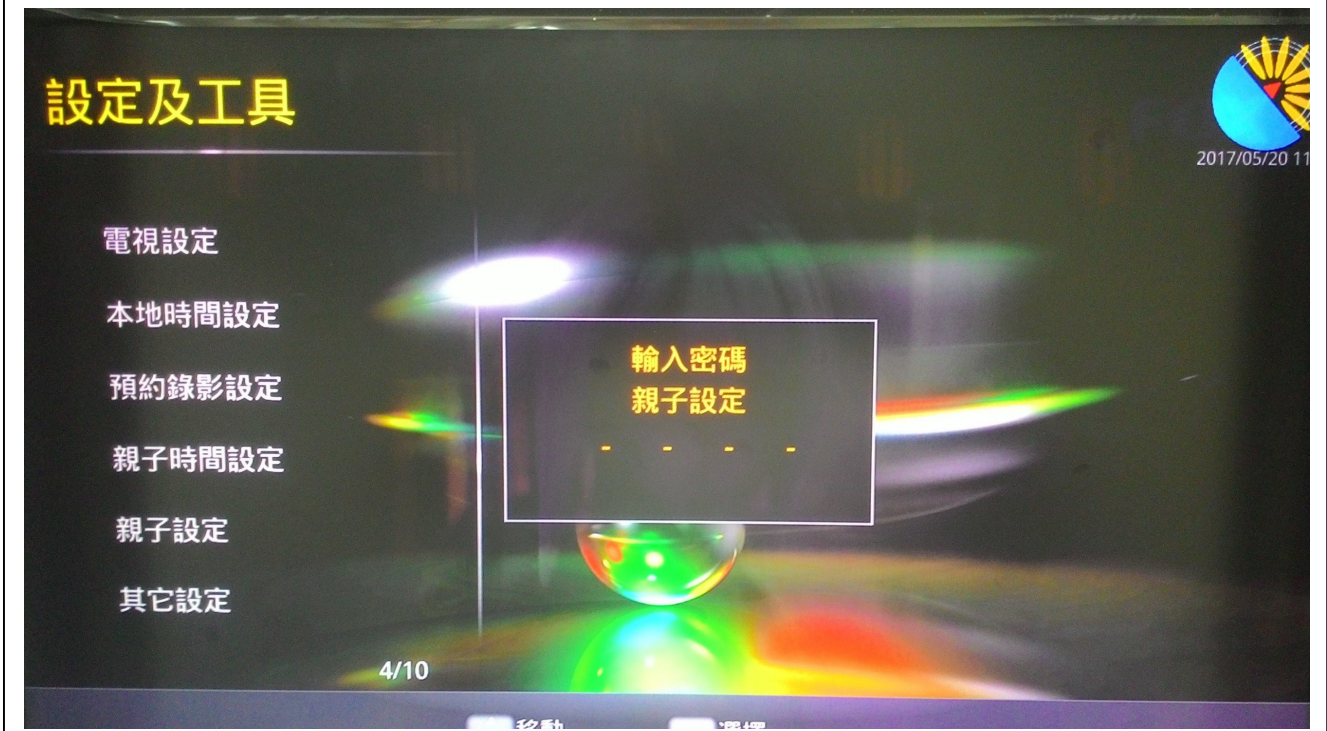

需輸入家長控制密碼才能修改



或每日啟動



設定開始的時間



設定結束時間，設定完畢退出後自動儲存



## 親子密碼設定

選單→設定及工具→親子設定




輸入舊密碼



→輸入新密碼→確認密碼，退出後儲存



設定觀看年齡層級從 3~18 歲或可選擇關閉 OFF

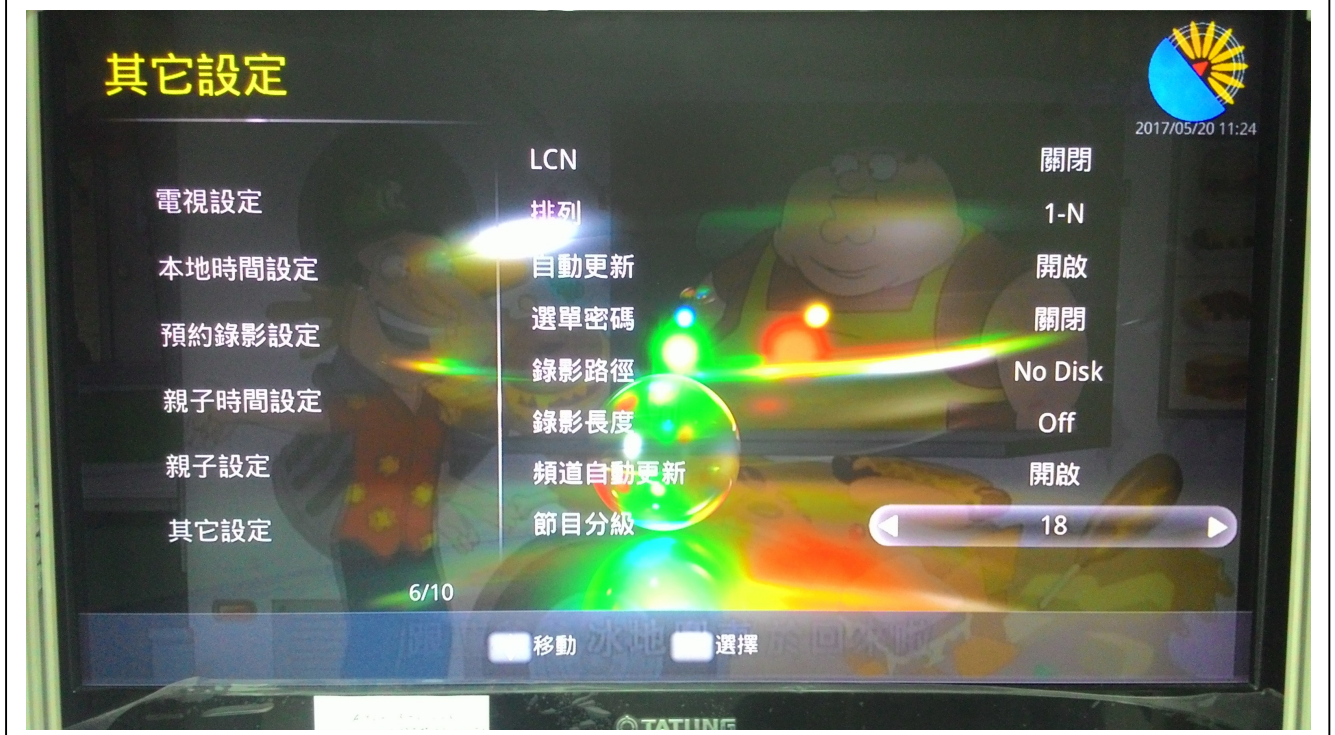


修改年齡級別需輸入親子密碼



依年齡級別選擇




設定完畢後即啟動親子控制功能，需輸入密碼才能收視

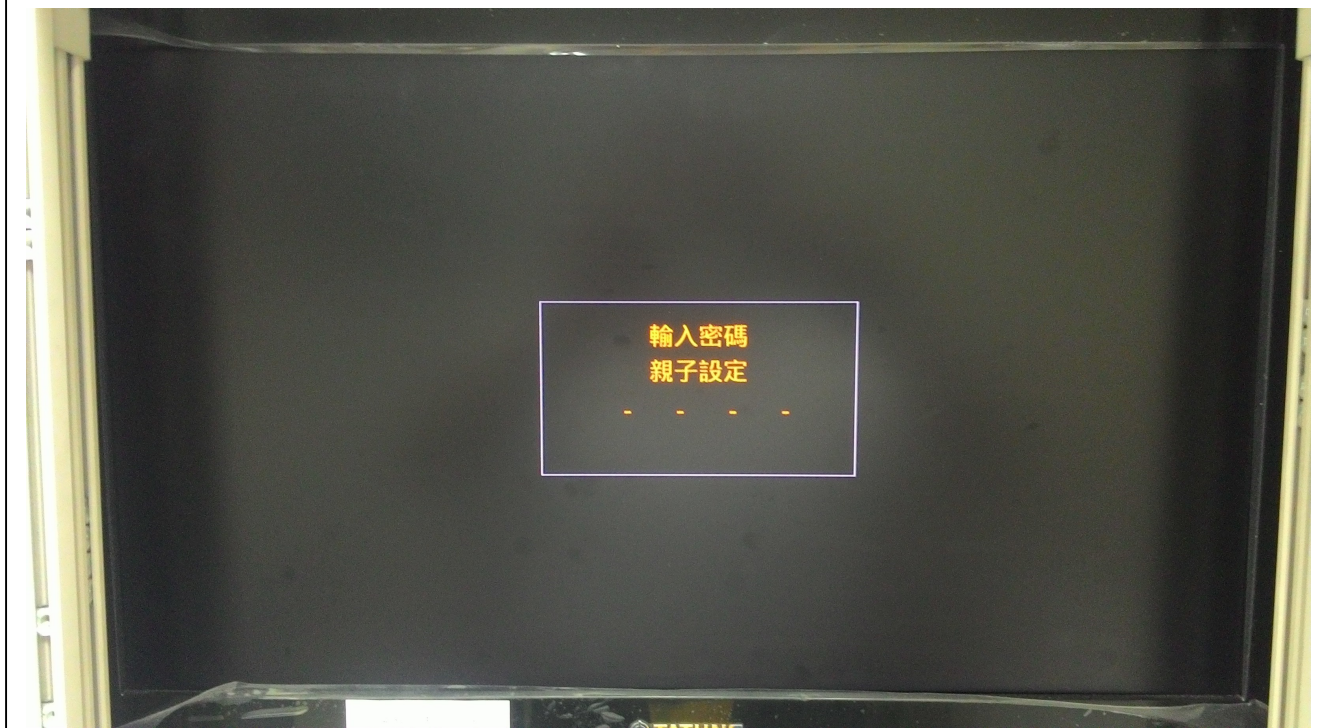


## 親子鎖設定


選單→電視節目表→選擇頻道→按綠鍵”鎖定”，出現已鎖符號

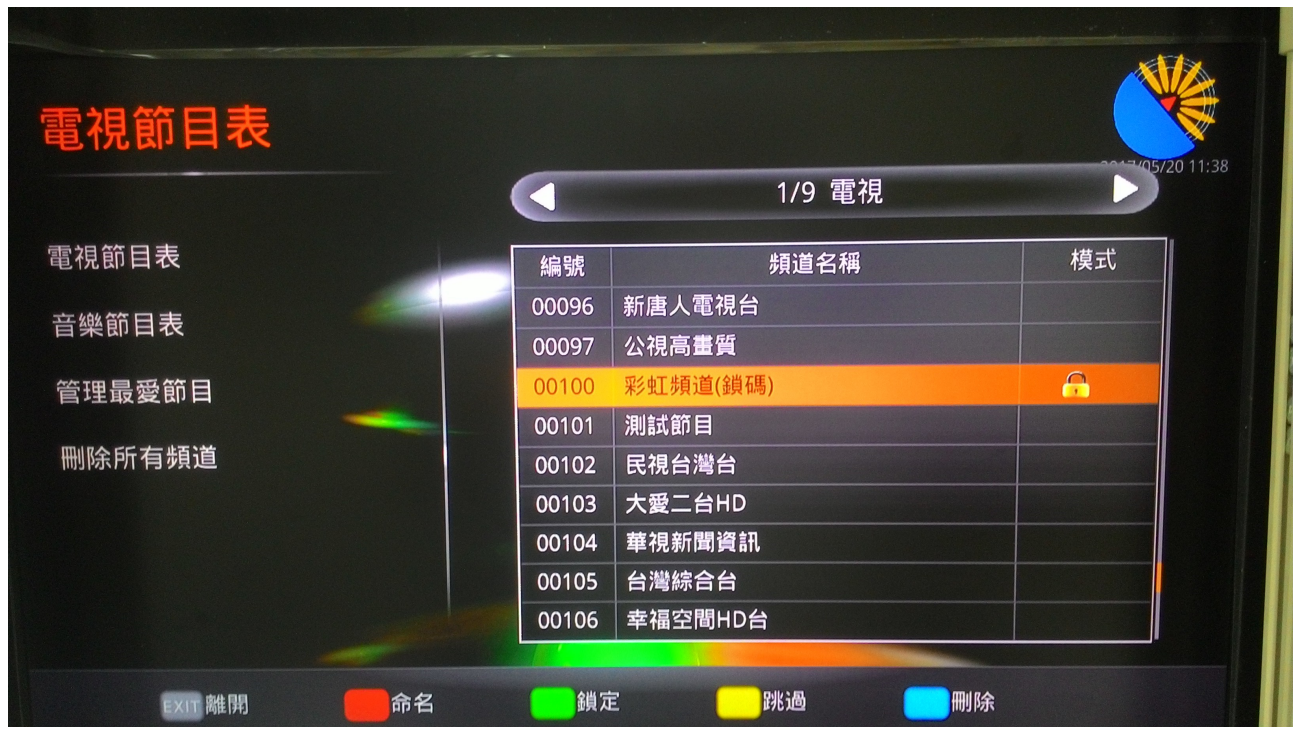

選擇鎖碼頻道→輸入親子密碼〇〇〇〇後才能收視

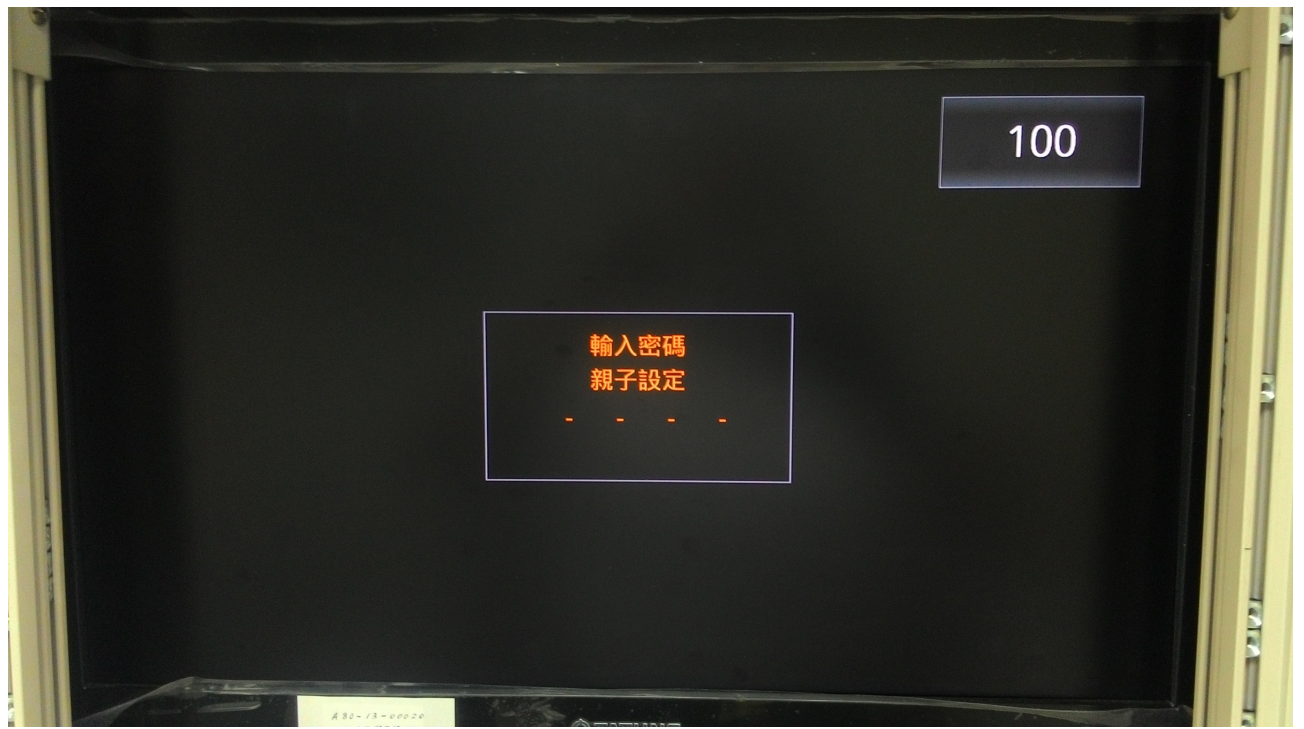

節目表資訊級別標示普級 0+

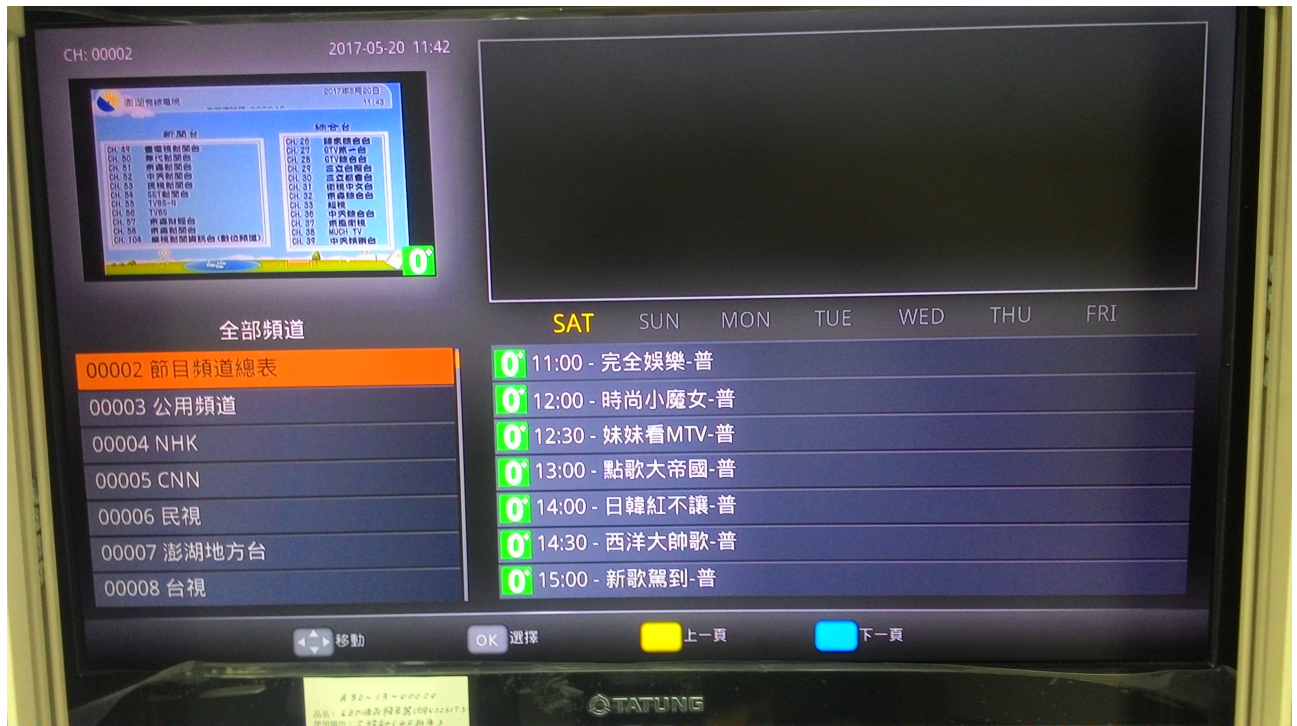

節目資訊顯示節目級別

